



ридер **Treelogic®** Arcus 702

Руководство пользователя

Вступление

Спасибо, что выбрали ридер Treelogic Arcus 702 – электронное персональное мобильное устройство для чтения электронных книг, вобравшее в себя все самые современные наработки. Он относится к новому поколению в семействе портативных устройств, поддерживающих не только чтение электронных книг и документов, но и воспроизведение музыки, видео и изображений. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром. С помощью ридера Treelogic Arcus 702 мы надеемся принести вам настоящее цифровое удовольствие!

В этом Руководстве вы найдете важную информацию о самом ридере, а также советы по его правильной эксплуатации. Перед работой с устройством внимательно прочтите Руководство до конца и сохраните его для использования в дальнейшем! Данное Руководство поможет вам в полной мере наслаждаться всеми уникальными возможностями ридера Treelogic Arcus 702!

Мы постарались сделать это Руководство максимально полным и точным, однако не можем полностью гарантировать отсутствие в нем ошибок или неточностей. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения. Компания не несет ответственности за последствия, вызванные подключением к ридеру несовместимых аксессуаров. Конструкция ридера, программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Нормативная информация: FCC часть 15

Ридер Treelogic Arcus 702 соответствует части 15 правил FCC. Работа ридера проходит с учетом следующих условий:

1. Он не создает помех другим устройствам.
2. Он чувствителен к любым помехам, включая те, которые могут вызвать нежелательные последствия для самого ридера.

[Примечание] *Это устройство было должным образом протестировано, в результате чего было установлено, что в соответствии с частью 15 правил FCC оно соответствует классу «Б» цифровых устройств. Это означает, что устройство обеспечивает надлежащий уровень безопасности и отсутствие помех при установке в жилых помещениях.*

Ридер Treelogic Arcus 702 производит, использует и может излучать радиоволны, поэтому в условиях, не соответствующих данному Руководству, он может создавать помехи другим средствам радиосвязи. Тем не менее, нельзя полностью исключить и то, что помехи не возникнут при определенных условиях даже при соблюдении требований Руководства. Если ридер при включении/выключении устройства создает помехи для радио- или телеприемников, следует устранить их одним из нижеуказанных способов:

- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Включить ридер в розетку, относящуюся к другой цепи, нежели та, в которую включен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или опытным специалистом по радиотехнике.

[Предупреждение] Производитель не несет ответственности за возникновение теле- и радиопомех при внесении пользователями несанкционированных изменений в конструкцию ридера! Любые изменения данного типа запрещены и автоматически лишают пользователя гарантии, а также права на сервисное обслуживание.

Меры предосторожности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании ридера – это поможет снизить риск возникновения повреждений устройства и вреда для вашего здоровья!

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте ридер самостоятельно – это может привести к поломке и к потере гарантии. Доверьте обслуживание устройства квалифицированным специалистам.
2. Не трясите ридер и не стучите по нему, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям или потере данных, а также к невозможности воспроизводить информацию.
3. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса ридера, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала в ридер, немедленно выключите его и полностью высушите. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
4. Не используйте ридер в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
5. Не допускайте сильных ударов или давления на ридер, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
6. Не используйте ридер вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов. Это может привести к возгоранию или взрыву.
7. Не подвергайте ридер воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это

может вызвать перегрев устройства и снижение емкости или выход из строя батареи.

8. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе ридера. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
9. Не храните ридер в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
10. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в ридер. Особое внимание следует уделить защите слота для карты памяти.
11. Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей на разъем USB или в слот для карты памяти. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
12. Не используйте ридер вблизи источников электромагнитного излучения или в местах с повышенным радиоактивным фоном.
13. Перед включением убедитесь в надежности и правильности присоединения кабелей – это поможет избежать поломок и ошибок в работе устройства.
14. Производите операции с устройством, установив его на ровной твердой поверхности. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному по-

вышению температуры и может привести к перегреву ридера и выходу его из строя.

15. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи питания.
16. Очищайте ридер только мягкой сухой тканью, не прилагая излишнюю силу. Перед тем, как чистить ридер, убедитесь в том, что он отключен. Не используйте химические вещества или жидкие чистящие средства!
17. Чувствительный экран ридера может быть легко оцарапан острыми предметами. Используйте специальные защитные пленки, разработанные для защиты экранов портативных устройств от мелких царапин.
18. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно починить адаптер питания, в нем нет ремонтируемых частей. Замените ридер в случае повреждения или попадания в него влаги.
19. Не используйте адаптер питания, если поврежден провод.
20. Подключайте адаптер питания только к подходящему источнику питания. Требования к электрическому напряжению вы можете найти на корпусе устройства или на упаковке.
21. Вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до конца – это поможет избежать возникновения статического электричества.
22. Ридер содержит встроенный литий-полимерный аккумулятор, который не подлежит самостоятельной замене пользователем. В случае использования аккумулятора в непредусмотренных спецификацией условиях (раз-

борка, дробление, прокалывание или уничтожение при помощи огня или воды) устройство может взорваться.

23. В случае взрыва или возгорания аккумулятора существует опасность выброса вредных химических веществ.
24. Не храните и не перезаряжайте аккумуляторные батареи в холодных или жарких местах – это может вызвать снижение емкости или выход из строя батареи.
25. Не дотрагивайтесь до ридера голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр, так как жидкость может протечь в ридер и повредить его. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
26. Храните аккумуляторные батареи и зарядное устройство в труднодоступных для детей местах.
27. Использование поврежденных или отслуживших свой срок батарей, а также их неправильная замена могут вызвать взрыв или привести к воспламенению. Утилизируйте старые батареи согласно инструкциям.
28. Используйте только тот тип батарей, который рекомендован производителем устройства.
29. Не касайтесь металлическими предметами штекера зарядного устройства или входного разъема питания ридера, так как это может привести к короткому замыканию и выходу ридера из строя.

30. Во время зарядки храните ридер в труднодоступном для детей месте.
31. При подключении ридера к компьютеру располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
32. Отсоединяйте USB-кабель или шнур питания, когда вы не используете ридер долгое время.
33. Не извлекайте карту памяти во время выполнения операции чтения/записи, так как это может повлечь за собой повреждение или удаление данных, а также вызвать поломку устройства.
34. Используйте только одобренные производителем либо идущие в комплекте с устройством аксессуары. Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства, а также к потере гарантии.
35. Регулярно создавайте резервные копии ваших файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных в результате ненадлежащего использования, самостоятельного ремонта или по другим причинам.
36. Обращайте внимание на совместимость мультимедийных файлов. Форматы файлов, поддерживаемые устройством, указаны в технических характеристиках.
37. Фильмы, музыка, изображения и электронные книги могут быть защищены авторскими правами. Воспроизведение таких файлов без разрешения нарушает закон об авторском праве.

- 38. Не отключайте устройство во время работы приложений (при просмотре фильмов, прослушивании музыки и т.д.), так как это может повлечь за собой повреждение или удаление данных, а также вызвать поломку устройства.
- 39. Длительное использование ридера на максимальной громкости может вызвать искажения в работе встроенного динамика.
- 40. Выполнение повторяющихся операций, а также длительное удержание устройства в руках могут вызвать усталость кистей, рук, плеч и других частей вашего тела.

Меры предосторожности при использовании наушников

Не используйте наушники во время вождения автомобиля или езды на велосипеде. Во избежание несчастных случаев не включайте громкость наушников на чрезмерно высокий уровень при ходьбе.

Не рекомендуется использовать наушники на чрезмерно высоком уровне громкости в течение длительного времени, так как это может повредить слух.



Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ.....	1
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: FCC ЧАСТЬ 15	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
Меры предосторожности при использовании наушников.....	9
К ВАШИМ УСЛУГАМ!	15
Комплект поставки	16
Как использовать данное Руководство.....	17
ВВЕДЕНИЕ.....	18
Внешний вид и элементы управления.....	18
Источник питания и зарядка ридера.....	21
<i>Источник питания</i>	21
<i>Зарядка батареи</i>	23
Условия эксплуатации ридера	24
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	27
Включение/выключение	27
Перезапуск системы	27
Использование карты памяти	28
Подключение наушников	29
Подключение к компьютеру	29
Копирование файлов с компьютера.....	30
Отключение от компьютера	30

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА И ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ	32
Основной интерфейс	32
Описание основных функций	33
КНИГИ	35
Вход в режим чтения электронных книг	35
Чтение электронных книг	35
Открытие последней электронной книги на последней открытой странице	35
Просмотр последних открытых электронных книг	36
Просмотр наиболее используемых электронных книг, помеченных как избранные	36
Переход к следующей/предыдущей странице	36
Изменение размера шрифта	37
Выбор ориентации текста (поворот экрана)	37
Сохранение закладки	37
Загрузка, удаление и перемещение закладки	38
Дополнительные функции	38
Вызов контекстного меню	38
Добавление в Избранное	39
Переход к выбранному месту в книге	39
Выбор фона	39
Настройка уровня яркости подсветки экрана	40
Выравнивание строк по ширине	40
Чтение электронной книги с фоновой музыкой	40
Повторный выбор электронной книги	41
Возврат к списку файлов / выход в главное меню	41

МУЗЫКА.....	42
Вход в режим прослушивания музыки.....	42
Воспроизведение музыки.....	42
Приостановка и возобновление воспроизведения.....	42
Переход к следующему/предыдущему треку.....	43
Перемотка вперед/назад по музыкальному треку.....	43
Изменение уровня громкости.....	43
Дополнительные функции.....	43
<i>Вызов контекстного меню.....</i>	44
<i>Выбор режима повтора.....</i>	44
<i>Выбор порядка воспроизведения.....</i>	44
<i>Выбор предустановленных настроек эквалайзера.....</i>	45
<i>Настройка пользовательского эквалайзера.....</i>	45
Отображение текстов песен.....	45
Повторный выбор аудиофайла.....	46
Возврат к списку файлов / выход в главное меню.....	46
ФОТО.....	47
Вход в режим просмотра изображений.....	47
Просмотр изображений.....	47
Переход к следующему/предыдущему изображению.....	48
Масштабирование изображения.....	48
Запуск/приостановка слайд-шоу.....	48
Настройка режима слайд-шоу.....	48
Повторный выбор изображения.....	49

Возврат к списку файлов / выход в главное меню.....	49
ВИДЕО	50
Вход в режим просмотра видео	50
Просмотр видео.....	50
Приостановка и возобновление воспроизведения.....	50
Переход к следующему/предыдущему видеофайлу	51
Перемотка вперед/назад по видеофайлу	51
Изменение уровня громкости.....	51
Дополнительные функции.....	51
<i>Вызов контекстного меню.....</i>	52
<i>Выбор времени начала просмотра видеофайла</i>	52
<i>Выбор режима просмотра.....</i>	52
<i>Выбор альтернативной звуковой дорожки</i>	53
Повторный выбор видеофайла	53
Возврат к списку файлов / выход в главное меню.....	53
ПРИЛОЖЕНИЯ	54
Вход в режим приложений	54
Выбор приложения.....	54
Установки	54
<i>Вход в режим установок</i>	54
<i>Выбор пункта установок</i>	55
<i>Настройка яркости подсветки экрана.....</i>	55
<i>Настройка длительности подсветки экрана.....</i>	55
<i>Включение/выключение датчика положения.....</i>	56

Обновление медиатеки	56
Выбор языка системного меню	56
Установка даты и времени	56
Просмотр системной информации	57
Возврат к списку приложений / выход в главное меню	57
Файлы.....	57
Вход в режим управления файлами.....	57
Навигация по папкам	58
Запуск или удаление файла	58
Возврат к списку приложений / выход в главное меню	58
Календарь	59
Запуск календаря	59
Возврат к списку приложений / выход в главное меню	59
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	60
Устранение неполадок	60
Аппаратная перезагрузка системы	62
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	63

К вашим услугам!

Ридер к вашим услугам! Основная функция данного устройства – чтение электронных книг, однако прибор также поддерживает и другие функции: прослушивание музыки, просмотр изображений, воспроизведение видео и т.д.

Понятный интерфейс обеспечивает простоту и удобство использования ридера.

Эффективное управление энергопитанием гарантирует надежность и большую продолжительность работы устройства.

Передача данных: просто установите соединение с компьютером при помощи USB-кабеля.

Развлекательный центр: поддержка чтения электронных книг дает возможность не расставаться с любимыми книгами во время путешествия, возможность просмотра картинок гарантирует получение удовольствия от созерцания любимых фотографий и изображений, поддержка воспроизведения музыки позволяет наслаждаться любимыми композициями, а встроенный видеопроигрыватель дает возможность просматривать новинки кино и интересные видеоролики, где бы вы не находились.

Вы можете использовать все эти возможности практически всегда и везде, например, во время управления автомобилем, велосипедом, прогулок пешком или в ожидании встречи. Прекрасное сочетание богатого функционала, стильного дизайна и высокого качества изготовления позволит ридеру сделать вашу жизнь более насыщенной!

Комплект поставки

Убедитесь в том, что все аксессуары имеются в наличии и находятся в упаковке:

- Ридер Arcus 702
- Наушники
- USB-кабель
- Адаптер питания от сети
- Защитный чехол
- Руководство пользователя
- Краткое руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

В случае несоответствия указанной выше комплектации вашему изделию следует ориентировать на имеющееся изделие.

При обнаружении бракованных деталей, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с вашим продавцом или торговым агентом.

Как использовать данное Руководство

Чтобы правильно использовать ридер, внимательно прочтите данное Руководство и ознакомьтесь с инструкциями.

Во время чтения вы можете встретить следующие дополнения:

[Примечание]: указывает на пояснение.

[Предупреждение]: указывает на замечание и предупреждение. Пожалуйста, обратите внимание на эту информацию и следуйте соответствующим инструкциям. Несоблюдение указаний может навредить вам и окружающим вас людям.


Данное Руководство может применяться только в отношении данного ридера.


Введение

В этой главе можно получить информацию о внешних элементах ридера, а также основные указания, которые помогут научиться основным операциям.

Внешний вид и элементы управления

1. **Дисплей.** Используется для отображения информации.
2. **[PREV PAGE] Кнопка «Предыдущая страница».** Используется для перехода к предыдущей странице электронной книги.
3. **[NEXT PAGE] Кнопка «Следующая страница».** Используется для перехода к следующей странице электронной книги.
4. **[MENU] Кнопка «Меню».** Вызывает панель инструментов контекстного меню.
5. **[🔍] Кнопка «Увеличение».** Позволяет менять размер шрифта и масштабировать просматриваемое изображение.
6. **[▶||] Кнопка «Старт/Пауза».** Позволяет запускать и приостанавливать воспроизведение.
7. **Навигационная клавиша.** Позволяет перемещаться влево, вправо, вверх и вниз.
8. **[OK] Кнопка «ОК».** Используется для подтверждения выбранного действия.
9. **[⬅] Кнопка «Возврат».** Закрывает текущее окно или возвращает в предыдущее меню.

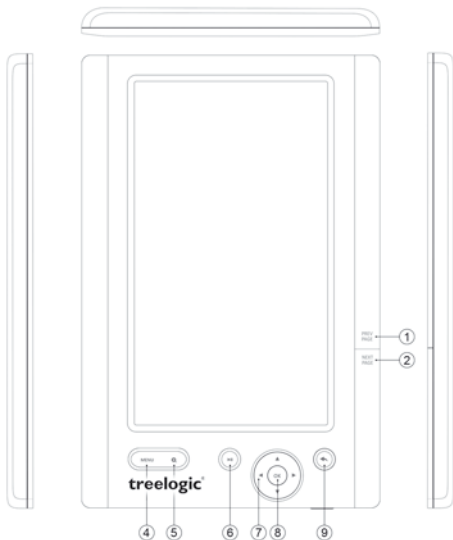

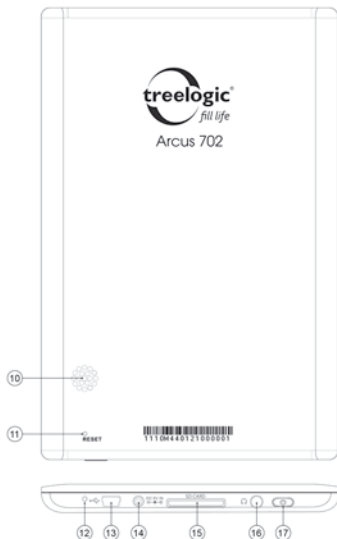

- 10. **Динамик.** Используется для воспроизведения звука (музыки или голосовых сообщений).
- 11. **[RESET] Кнопка «Сброс».** Позволяет аппаратно перезагрузить систему ридера при возникновении неполадок.
- 12. **Индикатор питания.** Отображает статус зарядки устройства.
- 13. **Разъем miniUSB.** Используется для соединения с компьютером через USB-кабель.
- 14. **Гнездо для зарядного устройства.** Используется для подключения адаптера питания от сети.
- 15. **Слот для карты памяти.** Позволяет присоединить одну карту памяти формата SD/MMC.
- 16. **Разъем для подключения наушников (mini-jack 3,5 мм).** Используется для подключения стереонаушников.
- 17. **[⏻] Кнопка включения/выключения питания.** Используется для включения и выключения ридера.

Источник питания и зарядка ридера

Перед первым включением ридера и после длительного периода хранения устройства полностью зарядите батарею.

Источник питания

Ридер может получать электропитание тремя способами – при помощи аккумуляторной батареи, через USB-кабель от компьютера или через кабель питания от сети.

Когда ридер не подключен к внешнему источнику питания, он работает от встроенной батареи. Индикатор заряда [] в правом верхнем углу системного интерфейса указывает на оставшийся заряд батареи. Уровни заряда батареи ридера:

				
Полностью заряжена	Заряжена на три четверти	Заряжена наполовину	Низкий заряд батареи	Полностью разряжена

Когда ридер подключен к зарядному устройству (или к компьютеру через USB-кабель), питание идет от внешнего источника.

В ридере используется встроенная литий-полимерная батарея. Обычно (при использовании устройства только для проигрывания музыки при выключенном дисплее с использованием наушников) полностью заряженная батарея может поддерживать работу ридера в течение 10 часов. В процессе использования можно рассчитать приблизительное время работы ридера от батареи, так как потребление энергии напрямую зависит от интенсивности использования устройства. Некоторые функции (например, воспроизведение видеофайлов, чтение электронных книг или эксплуатация устройства при максимальном уровне яркости дисплея) требуют большего количества энергии, что снижает продолжительность работы от батареи.

[Предупреждение] В ридере используется встроенная литий-полимерная батарея. Во избежание ее возгорания и получения ожогов, пожалуйста, не разбирайте, не прокалывайте, не ударяйте и не бросайте

батарею в огонь или воду. Аккумулятор может лопнуть, взорваться или загрязнить окружающую среду опасными химическими веществами.

Зарядка батареи

Перед первым включением ридера или после длительного периода хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи кабеля питания:

1. Подсоедините штекер на кабеле зарядного устройства к разъему питания на корпусе ридера.
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку, после чего включите ридер.

[Примечание] При правильном подключении на экране отобразится анимированный значок с заряжающейся батареей. При завершении зарядки будет отображаться значок с полностью заряженной батареей.

[Предупреждение] Перед первым включением ридера рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки ридера при последующих циклах составляет около 3 часов.

[Примечание] Красный цвет индикатора питания указывает на то, что батарея разряжена или находится в процессе зарядки. Пожалуйста, дождитесь полной зарядки устройства и не удаляйте блок питания во время зарядки. Индикатор загорится зеленым, когда устройство полностью зарядится. Пожалуйста, вовремя заряжайте батарею, в частности, когда уровень энергии недостаточный или исчерпан.

Обратите внимание:

- Рекомендованная температура зарядки батареи - от 0 °C до +35 °C.
- Обязательно полностью зарядите батарею перед первым использованием ридера, а также каждый раз после длительного периода хранения устройства.
- При появлении сообщения «Низкий заряд батареи» как можно скорее зарядите ридер.
- Не допускайте чрезмерной зарядки батареи и не допускайте ее полного разряда. Чрезмерная зарядка или разрядка снижает срок службы батареи.
- Батарея может полностью разрядиться, если ридер не используется в течение длительного времени (более 3-х месяцев). Чтобы избежать чрезмерной разрядки, необходимо полностью заряжать ридер каждые 3 месяца и всегда держать напряжение батареи выше 50%.
- Если ридер не используется в течение длительного периода времени, храните его при температуре от 0°C до +60°C и влажности 65±20%, чтобы поддерживать батарею в надлежащем состоянии.

Условия эксплуатации ридера

Надлежащие условия эксплуатации ридера обеспечат его надежную и бесперебойную работу в течение длительного периода времени. Пожалуйста,

используйте ридер, соблюдая указанные условия эксплуатации, что обеспечит его длительную работу без сбоев.

Для большей сохранности поверхности экрана и защиты его от царапин рекомендуется использование защитной пленки (в комплектацию не входит).

Аккуратно очищайте дисплей мягкой тканевой салфеткой, смоченной небольшим количеством средства для очистки экранов. Не разбрызгивайте чистящее средство прямо на дисплей!

[Предупреждение] Перед очисткой обязательно выключайте ридер! Не роняйте устройство: сильные удары и падение могут повредить дисплей и другие высокоточные детали. На случайные повреждения действие гарантии не распространяется!

Не используйте устройство в следующих условиях окружающей среды: при резких колебаниях температур, при воздействии высоких (более 60°C) или низких (менее 0°C) температур, при наличии вблизи источников высокого напряжения или радиочастотных помех, а также в очень пыльной или влажной среде. Избегайте яркого прямого света: не допускайте попадания сильного светового потока и ультрафиолетового излучения на поверхность ридера. Не допускайте попадания эрозийных или коррозионных жидкостей на или в устройство, не погружайте его в какие-либо жидкости. Избегайте воздействия радиочастотных помех: радиоволны, излучаемые другим электронным оборудованием, могут негативно отразиться на работе дисплея ридера. При наличии помех устраните их источник, после чего дисплей вернется в обычное состояние.

[Предупреждение] В аэропортах ридер подлежит рентгенодефектоскопии при проверке вашего багажа. Не допускайте воздействия на ридер магнитного детектора (рамки, через которую вы проходите во время проверки) или магнитного искателя (ручного прибора досмотрщика). Эти приборы могут вызвать потерю системных данных. Компания не несет ответственности за подобные последствия!

Основные операции

Включение/выключение

Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения питания [], расположенную на нижнем торце ридера – на экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс.

Для выключения ридера нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения питания.

***[Примечание]** Выключение ридера в те периоды, когда его использование не требуется, поможет сохранить уровень заряда батареи.*

Перезапуск системы

Если ридер не реагирует на команды и не выполняет требуемые операции, необходимо выключить устройство с помощью кнопки включения/выключения питания, после чего включить его заново.

Если проблема не исчезла, систему устройства необходимо перезагрузить аппаратно. Для этого слегка надавите любым тонким предметом (например, скрепкой или металлической булавкой) на кнопку **[Reset]**, находящуюся в небольшом отверстии на задней стороне корпуса ридера. Это действие вызовет перезапуск операционной системы устройства и возврат к заводским установкам.

[Предупреждение] Если система дает сбой, несохраненные данные будут утеряны при перезапуске системы. Пожалуйста, регулярно производите резервное копирование важной информации.

Использование карты памяти

Мультимедийные файлы (аудиофайлы, видеоролики, изображения, электронные книги, тексты и документы), на поместившиеся во встроенной памяти, хранятся на карте памяти. Всегда правильно вставляйте карту в слот!

[Предупреждение] Не извлекайте карту во время воспроизведения медиафайлов.

- 1. Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней.**
- 2. Не храните карту памяти в местах с повышенной влажностью или температурой. Не допускайте воздействия на карту прямых солнечных лучей и высоких температур. Не допускайте попадания жидких и коррозионных веществ на карту.**
- 3. При установке карты памяти обращайте внимание на правильность расположения ее в слоте. Неправильная установка может повредить саму карту или слот для карты памяти на корпусе ридера.**

Подключение наушников

Для прослушивания аудиофайлов подключите наушники к соответствующему разъему [].

Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем miniUSB на корпусе ридера.

1. Убедитесь в том, что компьютер и ридер включены.
2. Подсоедините miniUSB-разъем кабеля к miniUSB-порту ридера, после чего вставьте другой разъем кабеля в свободный USB-порт компьютера.
3. Когда ридер будет подключен к компьютеру, в папке «Мой компьютер» появится вкладка «Съемный диск».

Теперь вы можете копировать файлы с ридера на компьютер и наоборот, а также создавать резервные копии данных на компьютере для дальнейшего использования.

[Примечание] Во время подключения к компьютеру батарея ридера заряжается автоматически.

[Предупреждение] Некоторые операции могут прервать соединение между ридером и компьютером. В этом случае данные, передача которых не была завершена, будут утеряны! Пожалуйста, производите

резервное копирование данных на внешнее запоминающее устройство. Компания не несет ответственности за повреждение или потерю данных!

Копирование файлов с компьютера

1. Откройте Windows Explorer или «Мой компьютер» – вы увидите вкладку «Съемный Диск».
2. Перетащите мышкой файлы с вашего компьютера на «Съемный Диск».

[Предупреждение] Не отключайте USB-кабель во время загрузки файлов или синхронизации устройства – это может привести к повреждению ридера или потере данных!

Отключение от компьютера

После завершения передачи данных отключите ридер от компьютера следующим образом:

1. «Кликните» левой кнопкой мыши на иконку  в правом углу панели задач.
2. Выберите в появившемся меню пункт «Безопасное извлечение устройства». Выберите в списке появившихся устройств ридер и нажмите кнопку «Остановить».
3. После сообщения об успешном отключении устройства вы можете отсоединить ридер от USB-кабеля.

[Предупреждение] Не отсоединяйте и не выключайте ридер при передаче данных или во время воспроизведения на вашем компьютере файлов, хранящихся в памяти устройства, - это может привести к повреждению ридера или потере данных!

Описание интерфейса и основных функций

Основной интерфейс



Описание основных функций

Продолжить чтение	Позволяет открыть электронную книгу на последней открытой странице и продолжить чтение
История	Предоставляет быстрый доступ к последним используемым текстовым файлам
Избранное	Предоставляет доступ к наиболее используемым электронным книгам, помеченным как избранные
Книги	Позволяет читать электронные документы и файлы форматов PDF, EPUB и TXT; переходить к следующей/предыдущей странице; менять размер шрифта; выбирать ориентацию текста; работать с закладками; помечать книги как избранные; переходить выбранному месту в книге; выбирать фон; настраивать уровень яркости подсветки экрана; выравнивать строки по ширине; читать электронную книгу с фоновой музыкой
Музыка	Позволяет воспроизводить звуковые файлы форматов MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC и OGG; прерывать воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему треку; быстро перематывать вперед/назад; регулировать громкость звука; выбирать режим повтора и порядка воспроизведения; настраивать пользовательский эквалайзер; выбирать предустановленную настройку эквалайзера; отображать тексты песен

Фото	Позволяет просматривать изображения форматов JPEG, BMP, GIF и PNG; переходить к предыдущему/следующему изображению; масштабировать изображение; запускать и настраивать режим слайд-шоу
Видео	Позволяет воспроизводить видеофайлы форматов WMV, RM, RMVB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, FLV; прерывать воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему видеофайлу; быстро перематывать вперед/назад; регулировать громкость звука; выбирать время начала просмотра видеофайла; выбирать режим просмотра; назначать альтернативную звуковую дорожку
Приложения	Позволяет настраивать яркость и длительность подсветки экрана; активировать датчик положения; обновлять медиатеку; выбирать язык меню; устанавливать текущую дату и время; просматривать системную информацию; получать доступ ко всем папкам и файлам, сохраненным как во внутренней памяти, так и на карте памяти; запускать файлы в соответствующих приложениях; удалять файлы; пользоваться календарем

Книги

Устройство поддерживает чтение электронных книг и документов форматов PDF, EPUB и TXT.

Вход в режим чтения электронных книг

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел **«Книги»**, после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список электронных книг и текстовых файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти.

Чтение электронных книг

Находясь в меню раздела **«Книги»**, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую электронную книгу или текстовый файл, после чего нажмите кнопку **[OK]** для отображения текста на экране устройства или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Открытие последней электронной книги на последней открытой странице

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел **«Продолжить чтение»**, после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – на дисплее отобразится последняя электронная книга, открытая на последней открытой странице.

Просмотр последних открытых электронных книг

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «**История**», после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список последних открытых электронных книг. С помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую электронную книгу или текстовый файл, после чего нажмите кнопку **[OK]** для отображения текста на экране устройства или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Просмотр наиболее используемых электронных книг, помеченных как избранные

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «**Избранное**», после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список электронных книг, добавленных в раздел «**Избранные**». С помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую электронную книгу или текстовый файл, после чего нажмите кнопку **[OK]** для отображения текста на экране устройства или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Переход к следующей/предыдущей странице

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[NEXT PAGE]**, чтобы перейти к следующей странице, или кнопку **[PREV PAGE]** для перехода к предыдущей странице.

Изменение размера шрифта

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [⊕], чтобы вызвать диалоговое окно настройки размера шрифта. В появившемся диалоге с помощью кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише выберите требуемый размер шрифта, после чего нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.

Выбор ориентации текста (поворот экрана)

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [▶||] – ориентация текста на экране повернется на 90 градусов и перейдет в горизонтальный формат относительно корпуса устройства. Повторное нажатие кнопки [▶||] позволит вернуть текст в вертикальный формат.

***[Примечание]** Вы также можете включить автоматическое изменение ориентации текста, активировав соответствующий пункт в меню установок. В этом случае ориентация текста будет меняться автоматически, во время поворота устройства.*

Сохранение закладки

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [OK] для входа в режим работы с закладками. Затем при помощи кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите позицию в списке сохранения, после чего нажмите кнопку [OK] для сохранения закладки на текущей странице.

Загрузка, удаление и перемещение закладки

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[OK]** для входа в режим работы с закладками. Затем при помощи кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите из списка сохранения требуемую закладку, после чего нажмите кнопку **[OK]** для вызова диалогового окна действий с закладками. После этого при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите значок **[➔]** (чтобы загрузить выбранную закладку), значок **[✕]** (чтобы удалить выбранную закладку) или значок **[+]** (чтобы сохранить новую закладку на открытой странице электронной книги вместо выбранной), после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора.

Дополнительные функции

Во время чтения электронной книги доступны также дополнительные функции: добавление в Избранное, переход к выбранному месту в книге, выбор фона, регулирование яркости подсветки экрана и другие. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается либо повторным нажатием на кнопку **[MENU]**, либо нажатием на кнопку **[↶]**.

Добавление в Избранное

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Избранное» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем нажмите кнопку **[OK]** – открытая электронная книга будет добавлена в раздел «Избранное» и станет доступна для чтения из главного меню.

Переход к выбранному месту в книге

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Перейти» для входа в меню подраздела. Затем при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите требуемое значение процента (или пункт содержания) и нажмите кнопку **[OK]** для перехода к выбранному месту в книге.

***[Примечание]** Функция перехода на выбранный пункт содержания доступна только для электронных книг, содержащих оглавление.*

Выбор фона

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Фон» для входа в меню подраздела. Затем при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите требуемый фон и нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

[Примечание] Данная функция доступна только для электронных книг формата TXT.

Настройка уровня яркости подсветки экрана

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Подсветка» для входа в меню подраздела. Затем при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите требуемый уровень подсветки экрана и нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Выравнивание строк по ширине

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Выравнивание» для входа в меню подраздела. Затем нажмите кнопку **[OK]** – текст открытой электронной книги будет выровнен по ширине страницы.

[Примечание] Данная функция доступна только для электронных книг формата PDF, причем при активации данного режима все изображения, встречающиеся в электронной книге, будут скрыты.

Чтение электронной книги с фоновой музыкой

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «Музыка», после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверж-

дения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций и аудиофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите требуемую композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку [OK] для воспроизведения музыки. После этого несколько раз нажмите кнопку [⬅] для возврата в главное меню. В главном меню с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «Книги», после чего нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список электронных книг и текстовых файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Затем с помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую электронную книгу или текстовый файл, после чего нажмите кнопку [OK] – на экране будет отображен текст электронной книги, при этом фоном будет звучать музыка.

Повторный выбор электронной книги

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [⬅] для перехода к списку текстовых файлов. С помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую электронную книгу или текстовый файл, после чего нажмите кнопку [OK] для отображения текста на экране устройства или кнопку [⬅] для возврата в главное меню.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [⬅] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [⬅] вызовет возврат в главное меню.

Музыка

Устройство воспроизводит музыку и звуковые файлы форматов MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC и OGG.

Вход в режим прослушивания музыки

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «**Музыка**», после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций и аудиофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти.

Воспроизведение музыки

Находясь в меню раздела «**Музыка**», с помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую музыкальную композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку **[OK]** для старта воспроизведения или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Приостановка и возобновление воспроизведения

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[▶||]**, чтобы приостановить воспроизведение. Повторное нажатие на кнопку **[▶||]** приведет к возобновлению проигрывания музыки с остановленного места.

Переход к следующему/предыдущему треку

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [►] на навигационной клавише, чтобы перейти к следующему музыкальному треку, или кнопку [◀] на навигационной клавише для перехода к предыдущей композиции.

Перемотка вперед/назад по музыкальному треку

Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку [►] на навигационной клавише, чтобы перемотать музыкальный файл вперед, или кнопку [◀] на навигационной клавише для перемотки композиции назад.

Изменение уровня громкости

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [▼] на навигационной клавише для уменьшения уровня громкости или кнопку [▲] на навигационной клавише, если вы хотите увеличить уровень громкости.

Дополнительные функции

Во время воспроизведения музыки доступны также дополнительные функции: выбор режима повтора и порядка воспроизведения, выбор предустановленной настройки эквалайзера и настройка пользовательского эквалайзера. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается либо повторным нажатием на кнопку **[MENU]**, либо нажатием на кнопку [↩].

Выбор режима повтора

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише выберите пункт «Режим повтора» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите один из режимов повтора: Все один раз, Повтор одного трека, Все повторять, Предпрослушивание (проигрывание вступления). После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Выбор порядка воспроизведения

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише выберите пункт «Порядок воспроизведения» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите нужный порядок воспроизведения: По порядку или Случайным образом. После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Выбор предустановленных настроек эквалайзера

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Эквалайзер» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите одну из предустановленных настроек: Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз или Пользовательский. После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Настройка пользовательского эквалайзера

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Настройка эквалайзера» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем, используя кнопки **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише для переключения между столбцами и кнопки **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише для настройки уровня каждого столбца, настройте звучание с помощью графического эквалайзера согласно личным предпочтениям. После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений. Настройка вступит в действие при выборе варианта «Пользовательский» в пункте выбора предустановленных настроек эквалайзера.

Отображение текстов песен

Во время воспроизведения музыки также доступно отображение текстов песен (поддерживаются тексты формата LRC), если они были записаны вместе

с музыкальными файлами. Файлы, содержащие тексты, должны иметь расширение .lrc и быть названы так же, как и музыкальные файлы.

Давайте рассмотрим добавление текста к песне на примере файла «love music.mp3»:

1. Загрузите соответствующий текст с расширением «.lrc» из сети Интернет.
2. Переименуйте название текстового файла в «love music.lrc». Убедитесь в том, что названия текстового и музыкального файлов совпадают.
3. Скопируйте оба файла в одну и ту же папку в ридере.
4. После этого текст композиции будет отображаться на дисплее во время воспроизведения музыки.

Повторный выбор аудиофайла

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [⏮] для перехода к списку аудиофайлов. С помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую музыкальную композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку [OK] для старта воспроизведения или кнопку [⏮] для возврата в главное меню.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [⏮] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [⏮] вызовет возврат в главное меню.

Фото

Устройство воспроизводит фотографии и изображения формата JPEG, BMP, GIF и PNG.

***[Примечание]** Ридер поддерживает изображения формата JPEG до 8000x8000 пикселей, формата GIF до 1000x1000 пикселей и формата PNG до 960x720 пикселей. Для просмотра изображений большего размера на экране ридера необходимо предварительно уменьшить картинки с помощью компьютера.*

Вход в режим просмотра изображений

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел **«Фото»**, после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список фотографий и графических файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти.

Просмотр изображений

Находясь в меню раздела **«Фото»**, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую фотографию или графический файл, после чего нажмите кнопку **[OK]** для отображения картинки на экране устройства или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Переход к следующему/предыдущему изображению

Во время просмотра изображений нажмите кнопку [►] на навигационной клавише, чтобы перейти к следующему изображению, или кнопку [◀] на навигационной клавише для перехода к предыдущей картинке.

Масштабирование изображения

Во время просмотра изображений нажмите кнопку [🔍], чтобы увеличить просматриваемое изображение. Повторное нажатие кнопки [🔍] приведет к уменьшению просматриваемого изображения относительно исходного вида. Нажмите кнопку [🔍] в третий раз, чтобы просмотреть изображение в оригинальном виде.

Запуск/приостановка слайд-шоу

Во время просмотра изображений нажмите кнопку [►||], чтобы запустить режим слайд-шоу (смена изображений в автоматическом режиме). Повторное нажатие кнопки [►||] приведет к приостановке режима слайд-шоу.

Настройка режима слайд-шоу

Во время просмотра изображений нажмите кнопку [MENU] для доступа к настройкам режима слайд-шоу, после чего при кнопке [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите время, по прошествии которого картинка будет

автоматически заменена на следующую: 3 сек., 5 сек., 8 сек., 10 сек., Отключено. После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Повторный выбор изображения

Во время просмотра изображений нажмите кнопку [↩] для перехода к списку графических файлов. С помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемую фотографию или графический файл, после чего нажмите кнопку **[OK]** для отображения картинки на экране устройства или кнопку [↩] для возврата в главное меню.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время просмотра изображений нажмите кнопку [↩] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [↩] вызовет возврат в главное меню.

Видео

Устройство поддерживает просмотр видео в форматах WMV, RM, RMVB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (25 кадров в секунду, 720p) и H.264 (25 кадров в секунду, 720p).

Вход в режим просмотра видео

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел **«Видео»**, после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список фильмов и видеофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти.

Просмотр видео

Находясь в меню раздела **«Видео»**, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемый фильм или видеофайл, после чего нажмите кнопку **[OK]**, чтобы начать его отображение на экране устройства, или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Приостановка и возобновление воспроизведения

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[▶||]**, чтобы приостановить воспроизведение. Повторное нажатие на кнопку **[▶||]** приведет к возобновлению воспроизведения видео с остановленного места.

Переход к следующему/предыдущему видеофайлу

Во время просмотра видео нажмите кнопку [►] на навигационной клавише, чтобы перейти к следующему видеофайлу, или кнопку [◀] на навигационной клавише для перехода к предыдущему видеофайлу.

Перемотка вперед/назад по видеофайлу

Во время просмотра видео нажмите и удерживайте кнопку [►] на навигационной клавише, чтобы перемотать видеофайл вперед, или кнопку [◀] на навигационной клавише для перемотки видеофайла назад.

Изменение уровня громкости

Во время просмотра видео нажмите кнопку [▼] на навигационной клавише для уменьшения уровня громкости или кнопку [▲] на навигационной клавише, если вы хотите увеличить уровень громкости.

Дополнительные функции

Во время просмотра видео доступны также дополнительные функции: выбор времени начала воспроизведения видеофайла, выбор режима просмотра и альтернативной звуковой дорожки. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается либо повторным нажатием на кнопку **[MENU]**, либо нажатием на кнопку **[↩]**.

Выбор времени начала просмотра видеофайла

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите пункт «Время старта» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем, используя кнопки **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише для переключения между полями часов и минут и кнопки **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише для настройки значения для каждого поля, установите время начала просмотра видеофайла. После этого нажмите кнопку **[OK]** для старта воспроизведения видео, начиная с указанного времени.

Выбор режима просмотра

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите пункт «Режим просмотра» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите нужный режим просмотра: Полный экран, Нормально или Оригинальный размер. После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Выбор альтернативной звуковой дорожки

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[MENU]** для вызова панелей инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите пункт «Звуковая дорожка» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню подраздела. Затем с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите требуемую звуковую дорожку. После этого нажмите кнопку **[OK]** для сохранения изменений.

Повторный выбор видеофайла

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[↶]** для перехода к списку видеофайлов. С помощью кнопок на навигационной клавише выберите требуемый фильм или видеофайл, после чего нажмите кнопку **[OK]**, чтобы начать его отображение на экране устройства, или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[↶]** для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки **[↶]** вызовет возврат в главное меню.

Приложения

В данном разделе доступно изменение установок, навигация по папкам и календарь.

Вход в режим приложений

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «**Приложения**», после чего нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображено меню данного раздела.

Выбор приложения

Находясь в меню раздела «**Приложения**», с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите требуемое приложение: Установки, Файлы или Календарь. После этого нажмите кнопку **[OK]** для входа в меню выбранного приложения.

Установки

Вход в режим установок

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «**Приложения**», после чего нажмите кнопку **[OK]** для входа

в меню приложений. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите подраздел «**Установки**», после чего нажмите кнопку [OK] – на экране отобразится список всех доступных настроек.

Выбор пункта установок

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите требуемый пункт, после чего нажмите кнопку [OK] для входа в меню выбранного пункта или кнопку [⬅] для перехода к списку доступных приложений.

Настройка яркости подсветки экрана

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «**Яркость**» и нажмите кнопку [OK] для входа в меню выбранного пункта. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите нужный уровень яркости подсветки экрана, после чего нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

Настройка длительности подсветки экрана

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «Подсветка» и нажмите кнопку [OK] для входа в меню выбранного пункта. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите время подсветки экрана, после чего нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

Включение/выключение датчика положения

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «Датчик положения» и нажмите кнопку [OK] для входа в меню выбранного пункта. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите состояние датчика положения: Включен или Выключен. После этого нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

Обновление медиатеки

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «Медиатека», после чего нажмите кнопку [OK] – информация о мультимедийных файлах, хранящихся как в памяти устройства, так и на карте памяти, будет обновлена.

Выбор языка системного меню

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «Язык» и нажмите кнопку [OK] для входа в меню выбранного пункта. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите нужный язык системного меню, после чего нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

Установка даты и времени

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «Время и дата» и нажмите кнопку

[OK] для входа в меню выбранного пункта. Затем, используя кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише для переключения между полями (часы/минуты или год/месяц/день) и кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише для установки значения каждого поля, установите текущую дату и время. После этого нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

Просмотр системной информации

Находясь в меню подраздела «Установки», с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите пункт «Инфо о системе» и нажмите кнопку [OK] – на экране отобразится системная информация об устройстве: серийный номер, версия прошивки, объем встроенной памяти и объем карты памяти.

Возврат к списку приложений / выход в главное меню

Находясь в меню подраздела «Установки», нажмите кнопку [↶] для перехода к списку доступных приложений. Повторное нажатие кнопки [↶] вызовет возврат в главное меню.

Файлы

Вход в режим управления файлами

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «Приложения», после чего нажмите кнопку [OK] для входа в меню приложений. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной

клавише выберите подраздел «**Файлы**», после чего нажмите кнопку **[ОК]** для входа в меню подраздела. Затем с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите место хранения: Встроенная память или Карта памяти. После этого нажмите кнопку **[ОК]** – на экране отобразится список всех папок и файлов, сохраненных на выбранном месте хранения.

Навигация по папкам

Находясь в меню подраздела «**Файлы**», с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите требуемую папку, после чего нажмите кнопку **[ОК]** – на экране отобразится список файлов, сохраненных в выбранной папке.

Запуск или удаление файла

Находясь в меню подраздела «**Файлы**», с помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите требуемую папку, после чего нажмите кнопку **[ОК]** – на экране отобразится список файлов, сохраненных в выбранной папке. С помощью кнопок **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише выберите требуемый файл, после чего нажмите кнопку **[ОК]** – на экране отобразится диалоговое окно работы с файлами. После этого при помощи кнопок **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише выберите значок **[➔]** (чтобы запустить выбранный файл в соответствующем приложении ридера) или значок **[✕]** (чтобы удалить выбранный файл), после чего нажмите кнопку **[ОК]** для подтверждения выбора.

Возврат к списку приложений / выход в главное меню

Находясь в меню подраздела «**Файлы**», нажмите кнопку [⬅] для перехода к списку доступных приложений. Повторное нажатие кнопки [⬅] вызовет возврат в главное меню.

Календарь

Запуск календаря

Находясь в главном меню, с помощью кнопок на навигационной клавише выберите раздел «**Приложения**», после чего нажмите кнопку [OK] для входа в меню приложений. Затем с помощью кнопок [▲] или [▼] на навигационной клавише выберите подраздел «**Календарь**», после чего нажмите кнопку [OK] – на экране отобразится сетка календаря на выбранный месяц выбранного года.

Возврат к списку приложений / выход в главное меню

Находясь в меню подраздела «Календарь», нажмите кнопку [⬅] для перехода к списку доступных приложений. Повторное нажатие кнопки [⬅] вызовет возврат в главное меню.

Устранение неисправностей

Устранение неполадок

Если ваш ридер не работает, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими способами устранения неполадок. Если после этого проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.

Проблема	Рекомендации
Устройство не включается	Проверьте уровень заряда батареи
	После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается устройство или нет
	Если устройство после полной зарядки по-прежнему не включается, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами
Ридер «завис»	Попробуйте выключить и заново включить устройство. Если это не помогает – выполните сброс настроек кнопкой [Reset]
Нет звука в наушниках	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 или поврежден кабель наушников
	Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников
	Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли аудиофайл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки

Проблема	Рекомендации
Устройство не воспроизводит звук через динамик	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 – проверьте настройки громкости звука
	Встроенный динамик отключается во время подключения наушников
	Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли аудиофайл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки
Не проигрываются файлы	Проверьте уровень заряда батареи
	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 или поврежден кабель наушников
	Убедитесь в исправности наушников и надежности их подключения в разъем для наушников
	Возможно, файл был записан на очень низкой громкости. Попробуйте воспроизвести другие файлы
	Убедитесь в совместимости формата файла
Связь с компьютером не устанавливается	Проверьте, надежно ли подсоединен кабель к USB-порту компьютера и к ридеру
	Подсоедините USB-кабель непосредственно к компьютеру – не подсоединяйте ридер через USB-разветвитель
	Выполните сброс настроек кнопкой [Reset], предварительно отключив USB-кабель

Проблема	Рекомендации
Невозможно загрузить файлы с компьютера	Проверьте правильность и надежность подключения USB-кабеля к компьютеру и ридеру. Возможно, поврежден USB-кабель
	Убедитесь в исправности карты памяти и корректности ее расположения в слоте ридера
	Проверьте состояние карты памяти
На экране непонятные символы	Убедитесь, что верно выбран язык системного меню. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать пункт «Русский» в списке доступных языков

Аппаратная перезагрузка системы

Если устройство или текущая программа работают с ошибками или не работают, устройство «зависло» и не реагирует на нажатия на экран, можно попытаться перезагрузить систему. Для этого нажмите тонким и острым предметом (например, скрепкой или булавкой) на кнопку **[Reset]** и удерживайте около 5-ти секунд. После этого попробуйте включить устройство, используя кнопку включения/выключения питания.

Технические характеристики

Экран	7" (480x800 пикселей)
Тип экрана	TFT цветной, 262 000 цветов, 16:9
Процессор	Rockchip RK2729, 400 МГц
Память	4 Гб
Слот для карт памяти	SD/MMC до 16 Гб
Динамик	Есть, моно (2 Вт)
Управление	Кнопочное
Интерфейс	USB 2.0 High Speed (3 Мбит/с)
Возможности	Воспроизведение текстовых, графических, аудио и видеофайлов
Поддерживаемые форматы книг	PDF, EPUB, TXT
Поддерживаемые форматы аудио	MP3 (8~320 Кбит/с), WMA (8~320 Кбит/с), WAV, FLAC, APE, AAC, OGG
Поддерживаемые видеоформаты	WMV, RM, RMVB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, FLV
Поддерживаемые графические форматы	JPEG, BMP, GIF, PNG
Дополнительные возможности	Поддержка закладок, поддержка запоминания последнего места чтения, отображение текстов песен, 6 предустановок эквалайзера, навигация по папкам, датчик положения (G-Sensor), календарь

Поддержка операционных систем	Windows XP/Vista/Windows 7 и Mac OS 10.0 и выше
Питание	Встроенный Li-Pol аккумулятор, 2900 мА/ч
Время автономной работы	До 10 часов воспроизведения музыки (при выключенном экране и с использованием наушников), до 4 часов воспроизведения видео и до 8 часов чтения электронных книг
Зарядка элементов питания	От USB, от сети 220 В
Условия работы	Влажность 20~80%, температура от 0 до +45 °C
Условия хранения	Влажность 20~90%, температура от -20 до +60 °C
Разъемы	• MiniUSB (USB 2.0 High Speed) • разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм), • гнездо для зарядного устройства (адаптер переменного тока 5V 2A)
Материал корпуса	Металлизированный пластик (передняя сторона), прорезиненный пластик Soft touch
Цвет	Кофейный
Размеры	135 x 205 x 13 мм
Вес	338 г



info@treelogic.ru

www.treelogic.ru